

摘自 2005 年 4 月技術資訊公告

為運行 Windows XP 的 ITOX 電腦添加記憶體

注釋：如果您的客戶需瞭解如何在 SLA 系統所用的 ITOX 電腦上安裝額外記憶卡的說明，請為其列印本文章。

採用 ITOX 電腦和 Windows XP 作業系統的 SLA 系統客戶可能希望增加可用記憶體容量。雖然 Windows XP 能夠以 ITOX 電腦目前提供的 128 MB 記憶體運行，但是如配備 384 MB 記憶體，其性能將更出色（因此，需另行購買兩個 128 MB DIMM 記憶體）。客戶能夠從 3D Systems（P/N 20169-108-00）訂購記憶卡或者從其他來源購買相容記憶體。

安裝額外記憶體的說明

1. 關閉 Windows XP。
2. 按下機器正面的 OFF（關機）開關，關閉 SLA 系統。
3. 鬆開機器右後側板上的外加螺絲，拆下此板。

注釋：您可能需要撥下風扇電線，才能拆卸此板。

4. 撥下電腦背後的纜線，並在適用的情況下，斷開網格接地母線。
5. 將電腦從機器中取出。

注釋：您可能需要鬆開電腦上方的電腦接地母線。

6. 打開電腦機箱。
7. 將一個 128 MB 記憶卡裝入原有記憶體旁邊的空插槽。
 - a. 在用指尖向下壓記憶卡上緣的同時，輕輕前後搖動記憶卡。
 - b. 一旦記憶卡已緊固地插入插槽，將其向後拉。兩側的鎖定裝置可自動將記憶卡鎖到位。
 - c. 對其餘的記憶卡重復上述步驟。
8. 安裝電腦蓋。
9. 將電腦放回 SLA 系統。
10. 將所有纜線都插回電腦後側，檢查串列線已插入 COM1。
11. 重新安裝 SLA 系統的右後側板。
12. 按下機器正面的 ON（開機）開關，打開機器。

注釋：如果電腦沒有起動，重復上述步驟並確保記憶體已正確安裝。

13. 按兩下桌面上的 Buildstation 軟體圖示，以啓動 Buildstation 軟體。

圖 5：空記憶體插槽

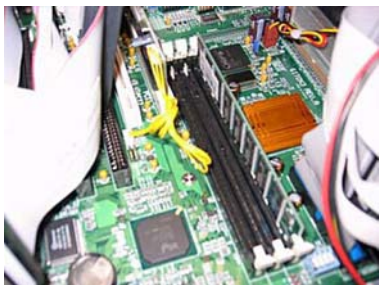


圖 6：鎖定到位的記憶卡

